


A3M_{V2.0}



NOTICE ORIGINALE A3M V2.0 12V



INFACO[®]
www.infaco.com

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI	4
PRÉSENTATION GÉNÉRALE	5
CONSEIL DE PREMIÈRE MISE EN SERVICE	6
PORTAGE DE L'APPAREIL	6
MISE SOUS TENSION	7
CHARGEMENT DE LA BOBINE	8
DÉCHARGEMENT DE LA BOBINE	10
GUIDE D'UTILISATION	11
RECHARGE DE LA BATTERIE	13
ENTRETIEN QUOTIDIEN	15
ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	17
INSTRUCTION DE SÉCURITÉ	21
MÉTHODE D'ATTACHAGE APPROPRIÉE	22
CONDITION DE GARANTIE	24
BON DE GARANTIE	29
CARACTÉRISTIQUES	31
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	32

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI



AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Pour l'élimination des déchets, respecter les prescriptions nationales spécifiques.

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle.



Le dispositif, les accessoires et l'emballage doivent être mis au recyclage.

Demander au revendeur agréé INFACO les informations d'actualité concernant l'élimination éco-compatible des déchets.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



01. SACOCHE PORTE OUTIL

02. NOTICE D'UTILISATION

03. SACOCHE BATTERIE 12VOLTS

04. CHARGEUR BATTERIE 12 VOLTS

05. PINCE COUPANTE

06. BOMBE DE GRAISSAGE

07. MACHINE A3M V2

08. CLE DE DEVEROUILLAGE TETE DE NOUAGE



09 . TETE DE NOUAGE

10 . MOLETTE

Réglage du nombre de tours : de 3 à 6 vrilles.

11 . GACHETTE DE PILOTAGE MULTIFONCTION

Appuis bref = commande uniquement le couteau.

Appuis soutenu = commande le cycle de nouage.

12 . LEVIER

Permettant d'actionner un système à galets anti recul du fil.

13 . BOBINE DE FIL

Fils disponibles EN Ø 0.40 / 0.46/ 0.50mm.

14 . CABLE D'ALIMENTATION 12Volts

CONSEILS DE PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Il est impératif de lire attentivement cette notice d'utilisation avant toute manipulation de l'appareil.

Il est fortement conseillé de demander l'assistance de votre revendeur, habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne utilisation et un bon rendement.

1 jour d'utilisation sera nécessaire pour acquérir une bonne maîtrise de l'appareil.

Charger 3 heures minimum la batterie avant de démarrer la première journée de travail.
(Voir chapitre recharge batterie P9).

Pour toutes manipulations, en dehors des opérations d'attaches, débrancher l'appareil de sa batterie.

Lorsque l'appareil est en fonction, tenez toujours vos mains à distance de la tête de nouage.

Il est fortement conseillé pour des raisons de sécurité et des raisons pratiques, d'utiliser la mallette fournie pour le transport de l'appareil et de la batterie sur les lieux de travail.

PORTAGE DE L'APPAREIL



01 . CEINTURE ELASTIQUE AVEC VELCRO

02 . POCHE DE RANGEMENT (bobine, outils...)

03 . SACOCHE PORTE OUTIL

Accrocher la ceinture 01 autour de votre taille.
Positionner la batterie côté dos.



Par temps de pluie, la ceinture de batterie doit être impérativement portée sous un vêtement imperméable afin que l'ensemble batterie soit à l'abri de l'humidité.

MISE SOUS TENSION



Avant la mise sous tension la tête de nouage doit être en position de travail.

BON



MAUVAIS



Connecter le câble de sortie batterie 01 au câble d'alimentation machine 02.



La machine est sous tension.

Un appui bref sur la gâchette 03 commandera uniquement la coupe du fil (zone 04).

Un appui soutenu lancera le cycle complet de nouage (voir chapitre « réalisation d'une attache »).


CHARGEMENT DE LA BOBINE

Une préparation du fil est nécessaire pour faciliter le passage dans la machine.

Couper l'extrémité afin d'obtenir un fil sans pli.



Lisser le fil sur au moins 40 cm.

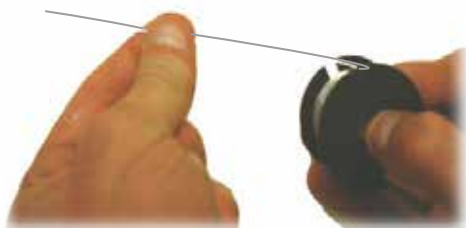

Clipper le levier 01 vers le haut.



Clipper la bobine sur la machine entre les joues 01 et 02.



Insérer le fil dans le passage 01.

Si vous rencontrez des obstacles lors de l'insertion, il convient de faire un léger mouvement de va et vient avec le fil et/ou d'actionner la gâchette 1 à 2 fois pour faire pivoter la tête de nouage et faciliter la progression du fil.



Continuer à insérer le fil jusqu'à ce qu'il sorte de la tête de nouage 01.

SI LE FIL NE SORT TOUJOURS PAS : nous vous conseillons de désaccoupler la tête de nouage voir chapitre anomalies de fonctionnement P16, vérifier qu'il n'y a pas de fil coincé, et tenter l'insertion avec la tête démontée.



Dé-clipper le levier du système de freinage 01.

Vérifier à chaque début de bobine que le fil soit bien enroulé et qu'il ne se coince pas entre les joues 02 et 03.



Mettre la machine sous tension puis actionner la gâchette d'un appui très bref pour couper l'excédant de fil. Vous pouvez alors commencer le travail de nouage.



DÉCHARGE DE LA BOBINE

BOBINE AVEC RESTE DE FIL

Clipper le levier 01 vers le haut pour libérer le passage du fil.



Tirer sur la bobine pour la dé-clipper de la machine.



BOBINE VIDE

Tirer directement sur la bobine pour la dé-clipper de la machine.



Vérifier visuellement au niveau de la sortie 01 qu'il ne reste pas du fil de fin de bobine dans la machine.



Lors de la dernière attache il est possible que du fil reste coincé dans la tête de nouage :

- S'il ne crée pas d'obstacle au chargement d'une nouvelle bobine, continuer le travail. Il sortira lors du nouage généralement sans créer de problème.
- S'il crée un obstacle au passage du nouveau fil il convient de sortir la tête et dégager manuellement le reste de fil (voir chapitre résolution des dysfonctionnements).

GENERALITE SUR LES MODES D'ATTACHES.

Voir la fiche jointe :

« METHODE D'ATTACHE APPROPRIEE P18 »

REALISATION D'UN LIEN (la machine doit être sous tension).

Saisir l'extrémité de la baguette et le fil de palissage fermement avec la main libre et approcher l'A3M V2.




Il convient de positionner la tête de nouage juste avant le dernier nœud de la baguette.

Avancer d'un geste ferme, pour introduire la baguette + le fil de palissage à l'intérieur de la tête de nouage.



Assurez vous d'aller jusqu'en butée pour que le bras de se referme en totalité et puisse accrocher le fil correctement.

Reculer d'un geste ferme pour dégager la tête de nouage : le fil entoure alors la baguette. Appuyer sur la gâchette 01 pour finaliser le nouage

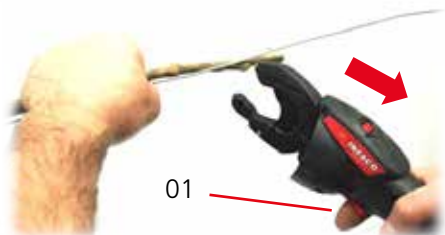

La distance de recul permet de serrer plus ou moins le nœud : voir chapitre suivant

Le lien maintient la baguette sur le fil de palissage.



LE SERRAGE DU NOEUD

Position 1 = nœud serré.

Reculer la machine de 1 à 2 cm environ, puis appuyer sur la gâchette



Position 2 = nœud lâche.

Reculer la machine de 3 à 4 cm environ, puis appuyez sur la gâchette.




LE REGLAGE DU NOMBRE DE TOUR.

Pour faire varier le nombre de tours actionner la molette 01 vers la droite ou vers la gauche.



Le nombre de vrilles augmente la tenue du lien.

Vrilles de

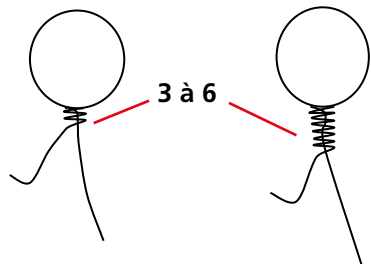

**Le réglage peut aller de 3 à 6 tours.
Le réglage pour un nœud standard
est de 4 vrilles.**

**Demander conseil auprès de votre
revendeur pour choisir le meilleur
compromis en fonction de votre ré-
gion, du type de fil utilisé et de votre
mode d'attache.**

RECHARGE DE LA BATTERIE

L'autonomie de la batterie permet de réaliser entre 7000 et 8000 attaches.

Si vous pensez faire plus de 8000 attaches par jour nous vous conseillons :

1. Soit de recharger minimum 1h la batterie pendant votre pause déjeuner pour obtenir un supplément d'autonomie d'environ 3000 attaches.
2. Soit de prendre l'option 2 batteries.

Nota : quelques minutes avant que votre batterie soit complètement déchargée, il se peut que L'A3M V2 ait une perte de vitesse ou n'arrive plus à couper.



La prise 03 de l'A3M V2 doit être déconnectée de la batterie (prise 02).

La prise 04 du chargeur doit être branchée au préalable sur le réseau 230 V 50 Hz dans un local bien ventilé, exempt de produit inflammable, de source d'ignition.

Brancher la prise 01 du chargeur sur la prise 02 de la batterie.

La mise en fonction du chargeur est automatique dès le branchement de la batterie. Le voyant lumineux 05 s'allume fixe pendant toute la durée de la charge. Lorsque votre batterie est entièrement chargée, le voyant clignote. Si le voyant de votre chargeur ne s'allume pas, laissez votre batterie branchée et dans ce même temps, débranchez et rebranchez la prise secteur (230 V) de votre chargeur jusqu'à ce que les voyant orange s'allume.

Pour information, le temps de charge de la ceinture de batterie est d'environ 5 heures.

Il est déconseillé de laisser votre batterie plus de 15 heures en charge de maintien.

Lorsque la batterie est chargée, il est conseillé de débrancher le chargeur pour éviter tout dommage dû à une éventuelle surtension de votre réseau électrique.

L'utilisation d'un chargeur ou d'une batterie autre que celle de notre fabrication est strictement interdite, sous risque de panne ou d'accident et cela annulera la garantie constructeur.

Il est essentiel d'effectuer une recharge au minimum tous les 3 mois pendant la durée de l'intersaison.

Instructions de sécurité pour les batteries :

Pendant la charge la batterie doit être placée dans un local, à l'air libre, en dehors de sa mallette de transport.

Le local doit avoir une température comprise entre 10° C et 25° C et se trouver à l'abri de l'humidité.

La batterie ne doit pas être recouverte, ni proche d'une source de chaleur.

Ne jamais tenter de l'ouvrir pour quelque raison que ce soit.

Ne jamais la mettre en contact avec de l'eau.

Avant de la mettre en charge, veiller à ce qu'elle soit propre et sèche

Instructions de protection de l'environnement :

Les accumulateurs désignés par l'abréviation NiMh contiennent du Métal hydride.

Les accus usés ou défectueux doivent être recyclés conformément à la directive 91/157/CEE.

Ne pas jeter l'accu dans les ordures ménagères, ni dans les flammes ou dans l'eau.

Ne pas ouvrir l'accu/l'appareil.

Déposer l'accu/l'appareil auprès d'un revendeur agréé INFACO.

Le chargeur A3M doit uniquement être utilisé avec les batteries de marque A3M prévues à cet effet.

Il est formellement interdit d'utiliser le chargeur A3M pour la recharge de batterie non rechargeable. Ceci engendrerait de graves dommages.

Avant de la mettre en charge, veiller à ce qu'elle soit propre et sèche

Lubrifier minimum deux fois par jour, le matin avant de commencer le travail et en milieu de journée, aux points de graissage indiqué ci-dessous :



Il est conseillé de réaliser les interventions suivantes machine hors tension

GRAISSER POUR LIMITER L'USURE

Une pulvérisation à l'extrémité de la tête coté couteau



Une pulvérisation à l'extrémité de la tête coté pince fil.



Une pulvérisation à l'intérieur de la tête.



Une pulvérisation sous la rondelle métallique.



GRAISSER POUR AMELIORER LE CONFORT DE TRAVAIL

Une pulvérisation au point de contact de la bobine sur la joue gauche



Une pulvérisation au point de contact de la bobine sur la joue droite.



Une pulvérisation directement sur le fil de la bobine, 1 à 2 fois par bobine afin d'améliorer le glissement du fil lorsqu'il passe dans la bobine.

Cette opération est vivement conseillée lorsque l'effort pour tirer le fil lors de nouage devient désagréable



ENTRETIEN ANNUEL

Pendant l'intersaison, pensez à recharger votre batterie minimum une fois tous les deux mois en veillant à stocker votre ensemble dans un endroit sec, entre 10° C et 25° C maximum.

Tous les ans, il est fortement conseillé d'effectuer les révisions de contrôle que nous vous proposons. Cela vous permettra de repartir la saison suivante dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT



Il est conseillé de réaliser les interventions suivantes machine hors tension, sauf indications contraires.

LA BOUCLE AUTOUR DE LA BAGUETTE NE SE FORME PLUS LORS DE L'OPERATION DE NOUAGE

Un brin de fil peut se coincer dans le pince fil 01.

Pour le dégager il faut actionner le pion 02 logé dans la lumière circulaire avec l'ongle ou en s'aidant de la pince fournie



Le fil peut être plié au niveau de la sortie 01 : **(inutile de mettre hors tension la machine)** il suffit de lancer un cycle à vide ou uniquement piloter le couteau et reprendre l'action de nouage.



LA BOUCLE AUTOUR DE LA BAGUETTE NE SE FORME PLUS LORS DE L'OPERATION DE NOUAGE

Tenter tout d'abord de le faire avancer en le saisissant à l'arrière de la machine (zone 01) pour le pousser vers l'avant. Si le fil sort (zone 03) vous pouvez remettre sous tension la machine et faire une coupe à ras en actionnant la gâchette 02 puis reprendre l'opération de nouage



Si le fil ne sort pas il faut alors le retirer complètement hors de la machine et pour cela : dé-clipper le levier 01

Sortir le fil, il se peut que celui-ci fasse résistance à cause d'un pli, il faut alors insister pour le sortir. Puis lisser le fil pour faciliter son passage.



Renfiler le fil jusqu'à ce qu'il sorte (zone 01) puis remettre sous tension la machine, faire une coupe à ras en actionnant la gâchette 02

Dé-clipper le levier 01 et reprendre l'opération de nouage.



LA TÊTE DE NOUAGE S'EST COINCEE LA MACHINE NE TOURNE PLUS

La tige poussante 01, venant taper sous la rondelle 02 lors de la coupe du fil, peut sortir de sa trajectoire et se coincer sur le pourtour extérieur de la rondelle 02. Le bras 03 reste souvent bloqué et ne peut plus s'ouvrir complètement. **Ne pas forcer la réouverture du bras 03 sous risque de casse mécanique.**

Faire revenir la tête de nouage 01 en position axiale de travail suivant la flèche ci-dessous. Puis saisir la rondelle 02 et faire un mouvement de vat et vient jusqu'à ce que la tige poussante reprenne sa place sous la rondelle 02.



Il est normal que la tête de nouage 01 résiste et vous oblige à forcer pour la remettre en position de travail.

Lorsque la tige poussante a repris sa position initiale la rondelle 02 est alors libérée. Le bras 03 doit être ouvert complètement. Vérifier que la tête de nouage peut à nouveau tourner librement. Vous pouvez alors remettre sous tension la machine et reprendre l'opération de nouage.




EN FIN DE BOBINE UN FIL EST RESTE COINCE DANS LA TÊTE DE NOUAGE

Faire pivoter de 90° la tête de nouage 01 de façon à pouvoir accéder à vis 02.



Se munir de la clé 01 et dévisser la vis 02 de 4 ou 5 tours environ.

Pour éviter tout risque de perte, il est conseillé de ne pas dévisser complètement la vis 02.

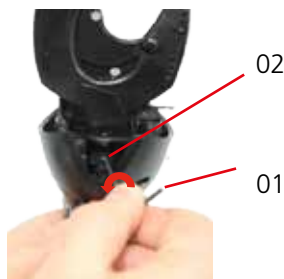

Saisir la tête de nouage 01 et la tirer pour l'extraire du corps 02 de la machine.



Une fois la tête de nouage déaccouplée, sortir le bout de fil 01 de fin de bobine de la tête de nouage.


Vous pouvez également en profiter pour insérer le nouveau fil, le passage sera plus facile.



Avant de remonter la tête il est conseillé de graisser l'axe avec détrompeur 01.



Remonter la tête de nouage en positionnant le détrompeur 01 face à son logement. Puis revisser la vis 02. L'opération est terminée.

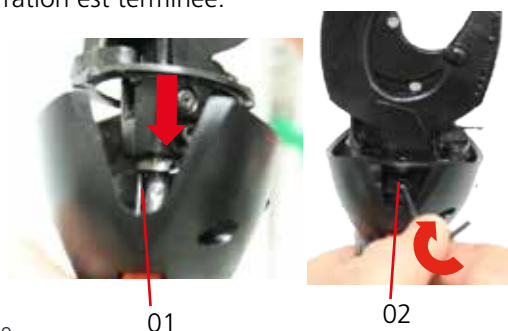

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour toutes manipulations en dehors des opérations d'attache débranchez l'appareil de sa batterie.

NE PAS LAISSER L'ATTACHEUSE BRANCHEE DURANT LE TRANSPORT.

L'attacheuse doit impérativement être déconnectée de sa batterie pour les opérations suivantes :



- Lorsque vous mettez ou quittez la ceinture porte-batterie.
- Pour toutes interventions ou entretiens sur l'attacheuse.

Lorsque l'appareil est en fonction, toujours penser à tenir les mains éloignées de la tête de nouage.

Ne jamais laisser votre batterie plus de 15 heures en charge de maintien.

Ne travaillez pas avec l'attacheuse si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien.

Portez des chaussures antidérapantes.

Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des visiteurs.



Ne pas utiliser l'appareil s'il existe un risque d'incendie ou d'explosion, par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Ne portez jamais le chargeur par le câble. Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes.



Ne jamais mettre le chargeur en contact avec de l'eau.

Ne jamais utiliser l'appareil la nuit ou en cas de mauvaise luminosité sans mise en place d'éclairage supplémentaire.

Cet appareil ne génère ni vibrations ni à-coups.

Ne pas laisser l'appareil par terre et ne pas laisser exposer aux intempéries.

Lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez tenir vos deux pieds à terre et garder le maximum d'équilibre.

Si le câble d'alimentation de votre chargeur est endommagé, il doit être obligatoirement changé par l'usine INFACO ou par un revendeur agréé A3M.



Obligatoire

CONDITIONS DE GARANTIE

Les appareils A3M sont garantis un an contre tous vices ou défauts de fabrication.

La garantie ne fait foi que lorsque la carte de garantie est dûment remplie et retournée à l'adresse indiquée sur celle-ci.

Si la carte de garantie n'a pas été retournée au moment de l'achat de l'appareil, la date de départ usine servira à déterminer la période de garantie.

La société INFACO se dégage de toutes responsabilités concernant les appareils vendus par des distributeurs plus d'un an après leur départ usine.

Cette garantie correspond à une utilisation normale de l'appareil et exclue :

- les avaries dues à un mauvais ou à un manque d'entretien,
- les avaries dues à un mauvais usage,
- les avaries dues à une usure normale,
- les appareils ayant été démontés par des réparateurs non autorisés,
- les agents extérieurs (incendie, inondation, foudre, etc...),
- les chocs et conséquences,
- les appareils dont la carte de garantie n'a pas été retournée au moment de l'achat,
- les appareils utilisés avec une batterie ou un chargeur autre que ceux de la marque A3M.

La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité pour l'immobilisation éventuelle de l'appareil pendant la durée de la réparation. La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donne pas droit au prolongement ou renouvellement de la garantie initiale.

La garantie couvre la main d'œuvre usine (à condition que l'appareil est toujours été révisé) mais ne s'applique pas obligatoirement à la main d'œuvre revendeur.

Toutes interventions faites par une personne autre que les agents agréés A3M supprimeront la garantie du matériel.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de matériel A3M, en cas de panne, de se mettre en relation avec le revendeur vous ayant vendu l'appareil ou avec notre service après-vente au

(+33) 05 63 33 91 49.

Pour éviter tous litiges, prendre connaissance de la procédure suivante :


- matériel entrant dans le cadre de la garantie, nous l'envoyer en port payé et le retour se fera à notre charge,
- matériel n'entrant pas dans le cadre de la garantie mais ayant été révisé durant l'intersaison précédente, nous l'envoyer en port payé et le retour se fera à notre charge,
- matériel n'entrant pas dans le cadre de la garantie et n'ayant pas été révisé durant l'intersaison précédente, nous l'envoyer en port payé et le retour sera effectué port à votre charge et en contre-remboursement. Dans le cas où le montant de la réparation dépasserait 80 € H.T., un devis vous sera fourni.

Un forfait de révision payant vous est proposé à chaque fin de saison.

Vous avez la possibilité de bénéficier d'une prolongation de garantie durant les 3 premières saisons. Attention, pour bénéficier de la prolongation de garantie des 3 premières saisons :

- vous devez impérativement effectuer la révision payante, dès la fin de la première et deuxième saison (révision à effectuer entre avril et fin juillet).

Si durant les 3 premières saisons après l'achat de votre appareil, une des deux révisions n'est pas effectuée, la prolongation de garantie serait alors annulée.

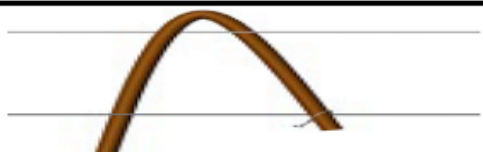Méthode d'attache	Nombre de liens	Ø fil	Croquis
Baguette enroulée avec fil releveur	1 à 2	0,40 ou 0,46 ou 0,50	
Baguette enroulée sans fil releveur	2 minimum	0,50	
Baguette non enroulée avec fil releveur	2 minimum	0,50	
Baguette non enroulée sans fil releveur	Déconseillé, tenue non garantie.		
Arcure avec ou sans fil releveur	1 OU 2	0,50	
Cordon de roya avec fil releveur	2	0,50	
Cordon de roya sans fil releveur	Déconseillé, tenue non garantie.		

*Attention, la végétation doit être prise à l'intérieur des fils releveurs le plus tôt possible principalement pour les départements à fort vent (11,13,30,34,66,83,84).

Pour toutes les méthodes d'attache, le nombre de tours varie entre 3 et 5.

Pour tous renseignements complémentaires ou garantie de tenue pour une autre méthode de palissage téléphonez au 05.63.33.91.49

et fil approprié

Observations
Si la baguette <u>est entièrement enroulée jusqu'à l'extrémité</u>, le lien 0,40 peut être utilisé dans les régions qui ne sont pas trop ventées et sous condition que les fils soient relevés assez tôt. * Pour les régions à risque de fort vent, utiliser uniquement du 0,50.
Attention pour les vignes sans releveur, la tenue du lien est garantie uniquement si la baguette <u>est entièrement enroulée jusqu'à l'extrémité</u> et attachée avec 2 liens à environ 3 à 5 cm d'intervalle. * Pour les régions à risque de fort vent, déconseillé, tenue non garantie.
Pour les baguettes courtes 2 liens de 0,50 en bout de la baguette. Pour les baguettes longues <u>mettre indispensablement</u>: 1 lien 0,5 au départ de la baguette non serré (pour permettre le développement de la baguette) et 1 lien 0,5 bien serré en bout de baguette. * Pour les régions à risque de fort vent, déconseillé, tenue non garantie.
Le lien à l'extrémité de la baguette doit être bien serré. Si un lien est rajouté au départ de la baguette, celui-ci ne doit pas être serré pour laisser le bois se développer correctement.
Attacher aux extrémités (sans bourgeons après l'attache). Pour les jeunes vignes, nous consulter.

Notes :

VOLET REVENDEUR
VOLET À CONSERVER PAR LE REVENDEUR

A3M
V2.0

N° de série :

Nom :

Prénom :

Raison sociale :

Adresse complète :

.....

Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Date d'achat :/...../.....

Client possesseur d'un sécateur ELECTROCOUP:

☐ Oui ☐ Non Si oui N°

Observation :

Signature client

COUPON À RETOURNER DÈS L'ACHAT DE L'APPAREIL

Pour obtenir la validité totale de la garantie, **RETOURNER IMMÉDIATEMENT**
la présente fiche dûment complétée en **LETTRES CAPITALES**.

Nom :Prénom :

Raison sociale :

Adresse complète :

.....

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax : Portable :

E-mail :

Date d'achat :/...../.....

N° de série :

Client possesseur d'un sécateur ELECTROCOUP :

☐ Oui ☐ Non Si oui N°

Observation :

☐ Arboriculture

☐ Elagage

☐ Viticulture

☐ Espaces verts

Tampon du revendeur

REVENDEUR

À conserver
par le revendeur
pour fichiers clients
INFACO

A3M_{V2.0}

INFACO S.A.S
Bois de Roziès
81140 CAHUZAC SUR VERE
(France)

A3M_{V2.0}

CARACTÉRISTIQUES

Constructeur : **INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)**

Type : **A3M v2.0**

Poids de l'appareil : **690 g**

Poids de la batterie : **655 g**

Poids câblage + gilet porte-batterie : **890 g**

Capacité d'attache : **28 mm maximum**

Puissance appareil : **120 W**

Modèle chargeur : **A369C**

Puissance chargeur : **65 W**

Tension batterie : **12 Volts NiMh**

Tension chargeur primaire : **230 Volts 50 Hz**

Tension chargeur secondaire : **12 Volts**

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable.

Matériel breveté.

Renseignements techniques ou S.A.V. :

INFACO S.A.S.

Bois de Roziès

81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)

Tél. : (+33) 05 63 33 91 49 - Fax : (+33) 05 63 33 95 57

E-mail : electrocoup@infaco.fr

Dans ce mode d'emploi, il fait usage des pictogrammes suivants :



Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un danger de mort ou un risque d'endommagement de la machine si les instructions de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.



Indique la présence de tension électrique.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine. Assurez-vous d'avoir bien pris connaissance du fonctionnement de la machine et de son utilisation. Entretenez la machine conformément aux instructions afin qu'elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce mode d'emploi et la documentation jointe à proximité de la machine.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DECLARATION OF CONFORMITY

INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :

INFACO S.A.S. declares that the new equipment designated below:

Attacheuse électrique

Tying machine

De marque – Brand name : **INFACO**

N° de série – Serial no :

Modèle - Model : **A3Mv2**

Année de fabrication – Year of manufacture :

--

Est conforme aux dispositifs des directives :

Complies with the provisions of the directives for:

- "Machines" (directive 2006/42/CEE).

"Appliances" (directive 2006/42/CEE)

- "Emissions sonores machines utilisées en extérieur" directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006).

Directive 2000/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).

Attacheuse électrique – Tying machine A3Mv2	
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA Sond pressure level, LpA	72 dB(A)
Valeur mesurée d'émission vibratoire, ah (EN12096) Measured value of vibratory emission, ah	5,3 m/s ²

- "Chargeurs électriques" (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.

"Electric chargers" (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.

- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d'INFACO est M.ALVAREZ Grégory.

The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

L'appareil est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

The equipment also complies with the provisions of the following European directives:

NF EN 61000-3-2

NF EN 61000-4-2

NF EN 61000-4-3

NF EN 61000-4-4

NF EN 61000-4-5

NF EN 61000-4-6

NF EN 61000-4-11

NF EN 55014-1

NF EN 550014-2

NF EN 55022

NF EN 55011

Fait à - Signed in : CAHUZAC SUR VÈRE

M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO - INFACO President

Le – Date : 28/08/2013

Signature – Signature :



INFACO s'engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine.

INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.