



PCA-1162


SUPPORT DU BLOQUEUR DE CORDE (AVEC TAQUET EN INOX)

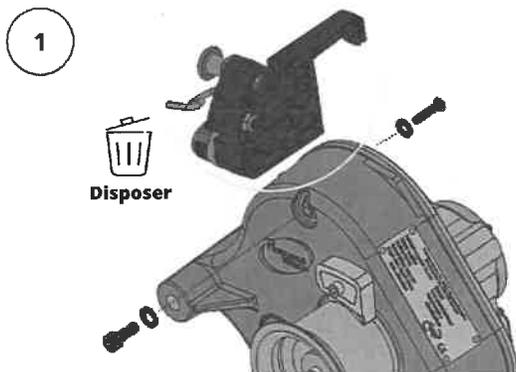


Retirer les deux vis
Disposer de la pièce encadrée

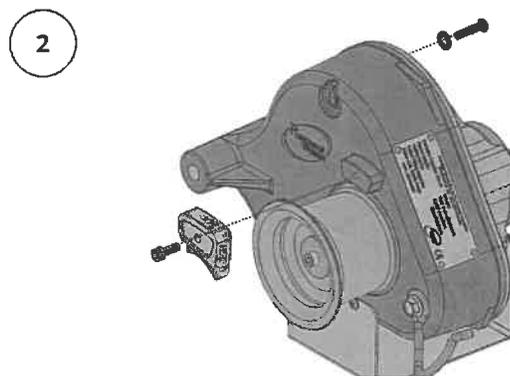


Retirer le guide corde et remettre la vis
arrière du boîtier d'engrenages en place.

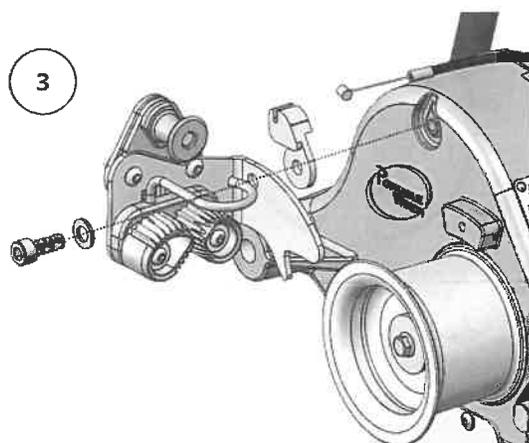


Installer le nouvel assemblage à l'aide de la
clé hexagonale de 6 mm.

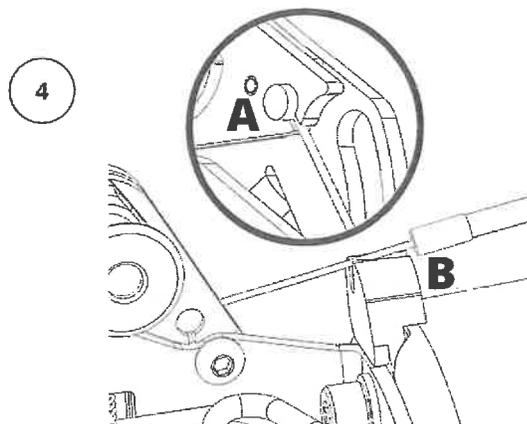

Insérez le bout du câble dans le trou prévu sur le pivot (A)
Installer le câble d'accélérateur dans le support de câble (B)

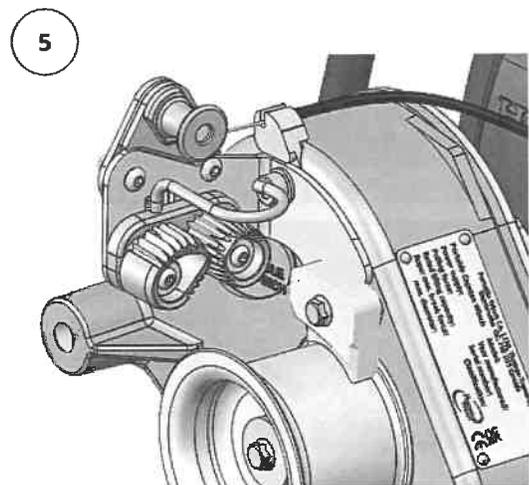

Ré-installer le guide-corde

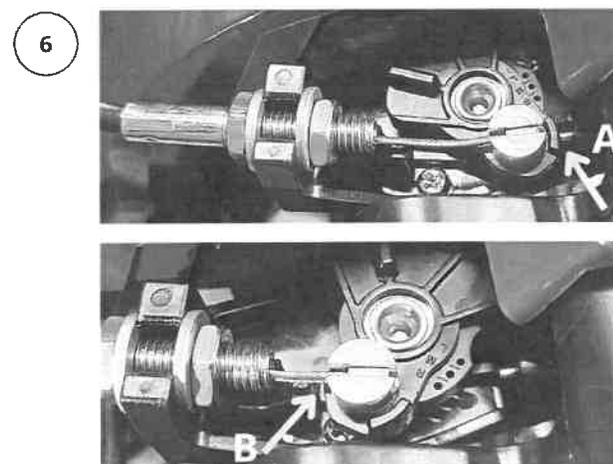

A - Ajuster la course du câble pour que, quand le moteur est
au ralenti, le papillon du carburateur est complètement
désengagé et le tambour ne tourne pas.

B- S'assurer que le pivot (fig. 4 - A) ouvre complètement ET
que le papillon du carburateur arrive au bout de sa course.